odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 1

SAMSUNG

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ

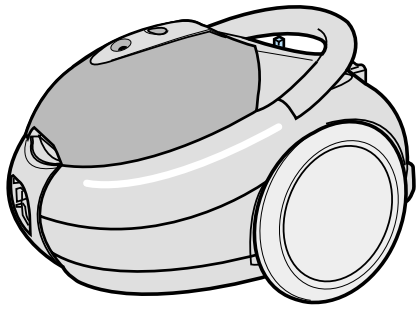

❋ Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 2

FUNKCJE

Funkcje obejmują także automatyczne zwijanie przewodu zasilającego, wskaźnik poziomu napełnienia torby na kurz oraz sterylizującą lampę UV.

INFORMACJA: Nie każdy model posiada takie same funkcje.

WAŻNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcje. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu przebywających dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkurzaczem. Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz. Dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza zmieniaj torby na kurz przed ich całkowitym zapełnieniem.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania niedopałków, zapałek, żarzących się popiołów. Utrzymuj odkurzacz z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zniszczyć, zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkurzacz twardych, ostrych czy gorących przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj części ssących czy wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę aby odłączyć przewód zasilania od gniazda, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, wtyczki, bolców czy gniazda. Zawsze odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby na kurz.
8. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
9. Jeżeli odkurzacz nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
10. Nie próbuj wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko producent lub wykwalifikowany pracownik serwisowy może to zrobić. Samodzielne próby naprawiania sprzętu mogą spowodować poważne uszkodzenia odkurzacza i zagrażać porażeniem elektrycznym.

OSTRZEŻENIA

1. Nie zasysaj wody.
2. Nie zanurzaj do umycia w wodzie.
3. Wąż ssący powinien być regularnie sprawdzany i nie wolno go używać jeśli jest uszkodzony.

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 3

OPIS CZĘŚCI

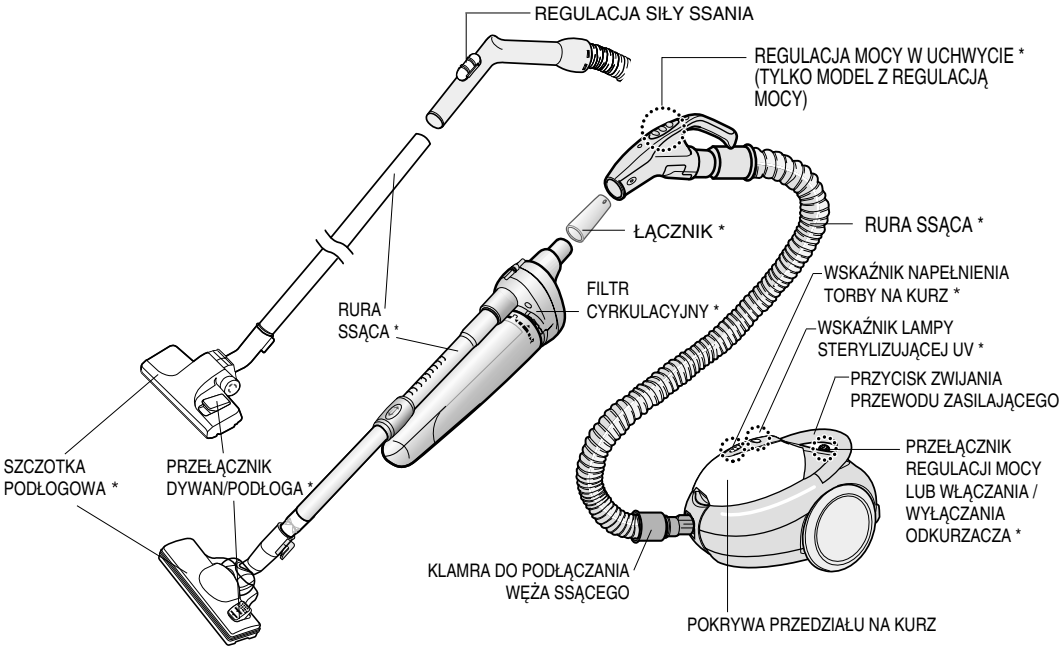
REGULACJA SIŁY SSANIA
REGULACJA MOCY W UCHWYCIE * (TYLKO MODEL Z REGULACJĄ MOCY)
ŁĄCZNIK *
RURA SSĄCA *
WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ *
FILTR CYRKULACYJNY *
RURA SSĄCA *
WSKAŹNIK LAMPY STERYLIZUJĄCEJ UV *
PRZYCISK ZWIJANIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
PRZEŁĄCZNIK REGULACJI MOCY LUB WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA ODKURZACZA *
SZCZOTKA PODŁOGOWA *
PRZEŁĄCZNIK DYWAN/PODŁOGA *
KLAMRA DO PODŁĄCZANIA WĘŻA SSĄCEGO
POKRYWA PRZEDZIAŁU NA KURZ

▶ Funkcje oznaczone * różnią się w zależności od modelu.

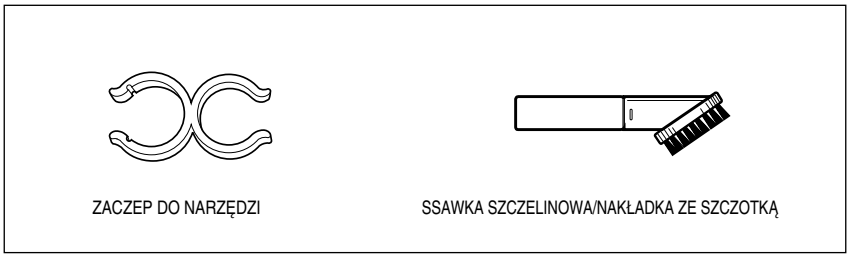

LAMPA STERYLIZUJĄCA UV

Lampa UV służy do niszczenia bakterii w komorze przedziału na kurz wewnątrz odkurzacza. Działa po włączeniu odkurzacza i automatycznym zapaleniu się lampki sygnalizującej, tak długo, jak długo lampka się pali.
Poza tym, pomimo wyłączenia odkurzacza, proces niszczenia bakterii ciągle trwa w komorze przedziału na kurz wewnątrz odkurzacza.

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 4

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA

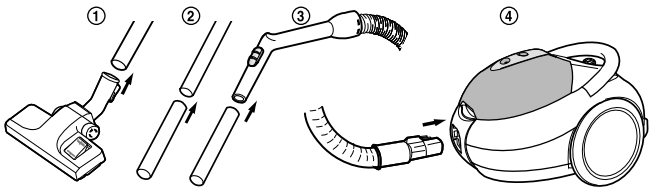

* OPCJA

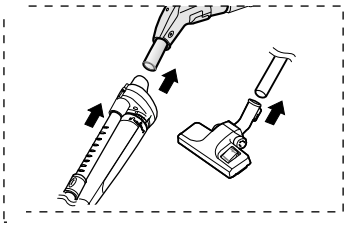

1. Połącz koniec szczotki z wolnym końcem rury przedłużającej.
2. Połącz cienki koniec rury przedłużającej z drugą rurą.
3. Połącz rurę przedłużającą z uchwytem węża ssącego.
4. Połącz końcówkę węża do łącznika na korpusie odkurzacza

✻ Opcja (①)Dołącz FILTR CYRKULACYJNY do łącznika, uchwytu i rury przedłużającej (w zależności od modelu)
(②) Regulacja rury teleskopowej (w zależności od modelu).

* OPCJA

WYDŁUŻANIE: Trzymając cieńszą część rury teleskopowej, pociągnij uchwyt w przeciwną stronę drugą ręką.

SKRACANIE: Pchnij uchwyt w stronę cieńszego końca rury, trzymanej drugą ręką

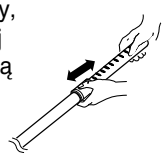

PRZEWÓD ZASILANIA

1. WYCIĄGANIE PRZEWODU

Przewód zasilania jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodę użytkowania

2. ZWIJANIE PRZEWODU

Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę od gniazda zasilania, po czym lekko naciśnij przycisk zwijania przewodu.

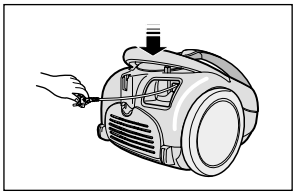

UWAGA: Podczas odłączania z gniazda przewodu zasilającego trzymaj za wtyczkę; nigdy za przewód.

UWAGA: Dla wygody użytkownika rączka jest dwufunkcyjna: może być używana do przenoszenia odkurzacza i jednocześnie służyć jako przycisk zwijania przewodu zasilającego.

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 5

REGULACJA MOCY SSĄCEJ

1) TYP ZDALNEGO STEROWANIA (PRZYCISKAMI)



Moc można regulować w zależności od potrzeb za pomocą odpowiednich przycisków.
ON/OFF: Włączanie i wyłączanie odkurzacza
LOW/HIGH: Regulacja ssącej mocy odkurzacza
MAX: Maksymalna moc odkurzania
UWAGA: Lampa UV zapala się po włączeniu zasilania odkurzacza.

2) TYP ZDALNEGO STEROWANIA (SUWAKOWEGO)



Moc można regulować płynnie przesuwając suwak „A" w żądaną pozycję
PRZESUŃ SUWAK „A" W POZYCJĘ STOP
Odkurzacz wyłączy się (przejdzie w tryb czuwania)
PRZESUŃ SUWAK W STRONĘ MAX
Moc ssąca rośnie płynnie do maksymalnego poziomu.

POKRĘTŁO REGULACJI MOCY SSĄCEJ (TYLKO TYP Z REGULACJĄ)

Moc ssącą można regulować, aby dopasować ją do warunków, w jakich akurat odkurzasz za pomocą pokrętła regulacji mocy

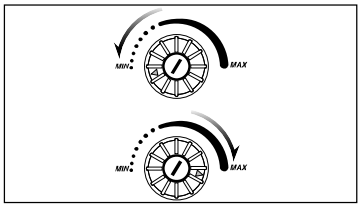

[MIN.] : do delikatnych tkanin, jak np. zasłony
[MAX.] : Do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów

✻Aby zmienić moc odkurzania, obróć przełącznik w lewo bądź w prawo. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda zasilania włączanie i wyłączanie odkurzacza odbywa się przez lekkie wciśnięcie pokrętła regulacji mocy

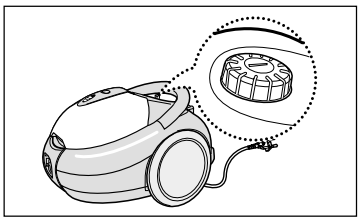

UWAGA: Włącznik/wyłącznik odkurzacza jest połączony w jednym przycisku–pokrętle razem z regulacją mocy. Aby włączyć bądź wyłączyć odkurzacz – po prostu lekko wciśnij pokrętło.

WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, oznacza to, że torba na kurz jest pełna i wymaga wymiany.

UWAGA: Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono w trakcie odkurzania pomimo wymiany torby na kurz, wyłącz odkurzacz w celu sprawdzenia czy wąż, rura lub szczotka nie są zatkane.

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 6

UŻYWANIE AKCESORIÓW

SSAWKA SZCZELINOWA

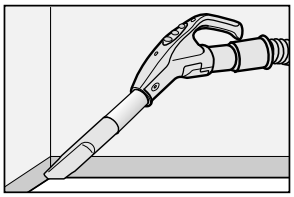

Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień w meblach.

SSAWKA ZE SZCZOTKĄ

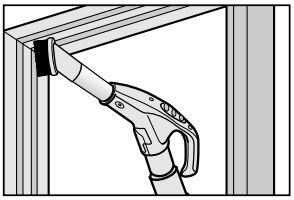

Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.

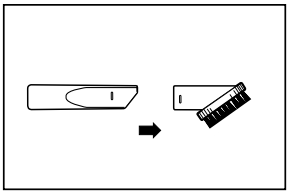

Przed użyciem połącz ssawkę szczelinową z nakładką ze szczotką.

PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW

Odkurzacz posiada wygodny sposób przechowywania szczotek dodatkowych.Umocuj zaczep na szczotki do rury ssącej. Może on być wykorzystany do przechowywania szczotek dodatkowych kiedy nie są używane.
Akcesoria mogą być przechowywane osobno – jako 2 oddzielne szczotki.

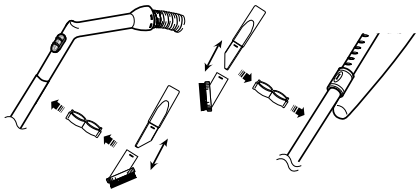

POZYCJE PARKOWANIA

Na górnej części tylnej ściany obudowy odkurzacza znajduje się zaczep dla szczotki, który może być użyty do poziomego parkowania szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

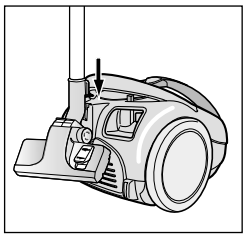

Do łatwego i wygodnego przenoszenia czy przechowywania odkurzacz można ustawić w pozycji pionowej, umieszczając szczotkę w zaczep umieszczony na spodzie odkurzacza.

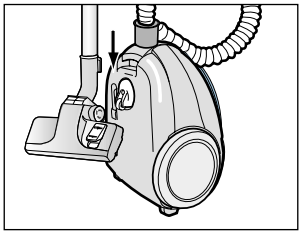

CZYSZCZENIE FILTRÓW

▶ FILTR WLOTOWY

Aby chronić silnik, odkurzacz ma wbudowany specjalny filtr umieszczony przed silnikiem w przedziale na kurz. Nie dopuść do sytuacji, aby filtr został silnie zabrudzony. Może to spowodować spadek poziomu mocy lub uszkodzenie silnika odkurzacza. Po oczyszczeniu umieść filtr na swoim miejscu.

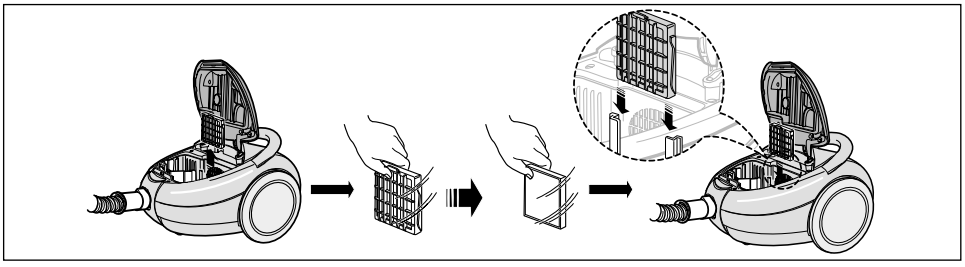

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 7

▶ **FILTR WYLOTOWY.**

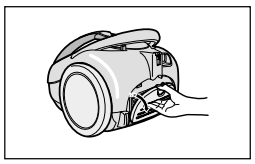

1) Wyjmij filtr wylotowy

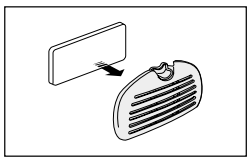

2) Po umyciu lub przy wymianie umieść filtr na swoim miejscu.

UWAGA: Przed ponownym umieszczeniem filtra w odkurzaczu starannie go wysusz.

FILTR CYRKULACYJNY – SYSTEM „TWISTER" (tylko modele z filtrem cyrkulacyjnym)

Dzięki systemowi filtra cyrkulacyjnego Twister możesz używać torbę na kurz przez znacznie dłuższy czas i jednocześnie utrzymywać maksymalną wydajność odkurzania.
Większa część zanieczyszczeń z filtra cyrkulacyjnego pozostaje w pojemniku na kurz kiedy zassane powietrze z kurzem wiruje wewnątrz filtra. W ten sposób do torby na kurz trafiają tylko najmniejsze zanieczyszczenia. Kiedy pojemnik na kurz wypełni się do poziomu oznaczonego linią, wymaga opróżnienia i wyczyszczenia.Filtr i pojemnik na kurz można umyć wodą.

1. Obróć w lewo pojemnik na kurz i zdejmij go.
2. Odłącz filtr cyrkulacyjny od rury przedłużającej i uchwytu węża..
3. Usuń nitki i włosy zaplątane w siatkę.
4. Po oczyszczeniu filtra cyrkulacyjnego i pojemnika na kurz, połącz filtr z rurą przedłużającą i uchwytem (umyte i dokładnie osuszone przed montażem).
5. Wciśnij i obróć w prawo pojemnik na kurz.Ustaw naprzeciw siebie oznaczenia na pojemniku na kurz i na obudowie filtra.

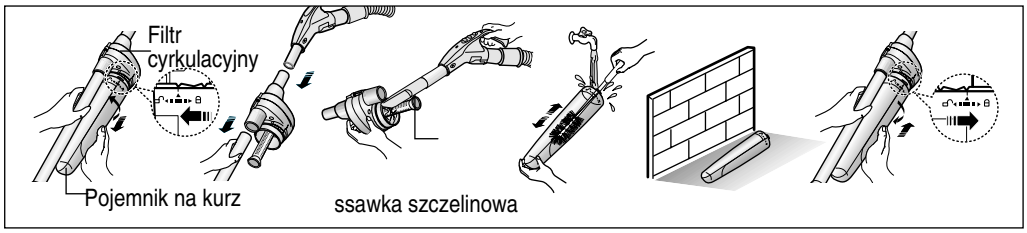

WYMIANA TORBY NA KURZ

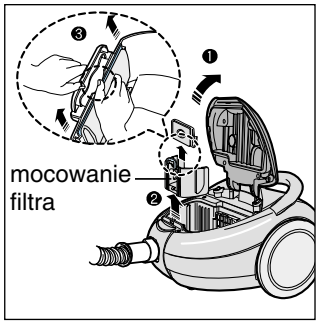

Otwórz pokrywę przedziału na kurz i wyjmij mocowanie filtra z torbą na kurz

Wymień torbę na kurz na nową

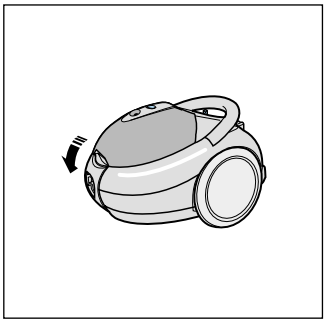

Włóż torbę w mocowanie, całość do odkurzacza i zamknij pokrywę przedziału na kurz

odkurzacz wegierski.qxd 02-02-06 18:37 Page 8

UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu, kiedy torba z materiału jest pełna, oczyść ją i ponownie użyj.
Po wypraniu, starannie wysusz torbę ze względu na zagrożenie uszkodzenia odkurzacza.

UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

Przełącznik dywan/podłoga

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.

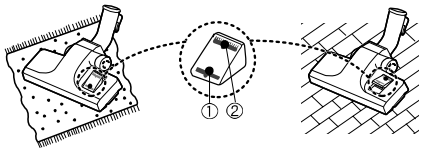

Przesuń w stronę (①) podczas odkurzania dywanów.

Przesuń w stronę (②) podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

UWAGA: W celu utrzymania maksymalnej wydajności, odkurzaj szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.

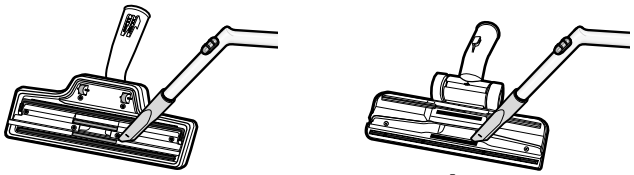

ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Niniejsze urządzenie zostało starannie sprawdzone kiedy było wysyłane z fabryki.
Jeżeli pojawią się małe problemy, z reguły mogą zostać rozwiązane całkiem łatwo po znalezieniu przyczyny.
Poniższa tabela zawiera kilka rozwiązań dla wygody użytkownika.

PROBLÉM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Odkurzacz nie działa	Brak zasilania w sieci	Sprawdź zasilanie, kable, wtyczkę i gniazdo
Odkurzacz nie ma odpowiedniej mocy	Torba na kurz jest pełna lub został zatkany większym przedmiotem wąż lub rura odkurzacza	Wymień torbę na kurz lub usuń przedmiot z rury lub węża
Przewód zasilający nie zwija się całkowicie	Sprawdź czy przewód nie jest poskręcany ani pozawijany	Wyciągnij ok. 2–3 m. przewodu zasilającego i wciśnij ponowni przycisk zwijania przewodu.

Dane podane w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter informacyjny i mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

DJ68-00086N REV(0.0)